



SyncMaster 971P



Produktens färg och utseende kan variera beroende på modell.
Produktspecifikationerna kan ändras utan förvarning.

■ Säkerhetsinstruktioner ■ Introduktion ■ Uppställning ■ Program ■ Felsökning ■ Specifikationer ■ Information

[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑](#)[Beteckningar](#)[Ström](#)[Installation](#)[Rengöring](#)[Övrigt](#)

Beteckningar

Läs noga igenom följande säkerhetsinstruktioner eftersom de är avsedda att förhindra person- och egendomsskador för användaren.

! Varning / Försiktighet



Var vänlig läs följande säkerhetsföreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas.

! Beteckningsstandard



Förbjudet



Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här



Montera ej bort



Dra ut kontakten ur väggen



Vidrör inte



Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar

[Beteckningar](#)[Ström](#)[Installation](#)[Rengöring](#)[Övrigt](#)

Ström




Ställ in PC:n på DPMS, när den inte används under längre tidsperioder.
Om Ni använder skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm.

Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).



• **Använd inte en trasig eller lös kontakt.**

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

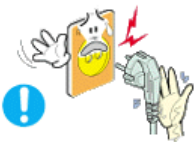


• **Håll inte i sladden när Ni drar ur kontakten, eller rör vid kontakten med våta händer.**

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.



• **Använd bara en ordentligt jordad kontakt och uttag (honuttag).**

- En otillräcklig jordkontakt kan orsaka elektriska stötar eller skada apparaten.

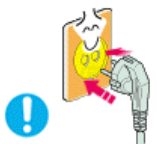


• **Sätt i strömkontakten ordentligt så att den inte lossnar.**

- En dålig anslutning kan orsaka brand.



• **Böj inte för hårt på sladden eller kontakten eller lägg tunga föremål på dem, som skulle kunna göra skada.**

- Om man inte undviker detta, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

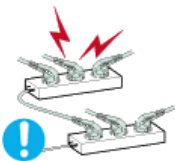

• **Koppla inte in för många förlängningssladdar till samma uttag.**

- Det kan förorsaka eldsvåda.



• **Koppla inte ur strömkabeln när du använder skärmen.**

- Det kan uppstå en överspänning vid separationen och detta kan skada skärmen.



• **Använd inte strömkabeln när kontakten eller uttaget är dammig.**

- Om kontakt eller uttag är dammigt ska det dammas av med en torr trasa.
- Användning av strömkabeln med dammig kontakt eller dammigt uttag kan leda till kortslutning eller brand.

Installation



Kontakta ett auktoriserat servicecenter då en skärm installeras på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, platser med för hög luftfuktighet eller kemikalier, där den används dygnet runt som exempelvis flygplatser och stationer.

Detta kan leda till allvarliga skador på din skärm.



- **Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och minsta möjliga damm.**

- Annars kan det uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i monitorn.



- **Tappa inte monitorn när Ni flyttar den.**

- Det kan skada produkten eller Er själv.



- **Installera skärmstället i en hållighet eller på en hylla så att nederdelen inte står ut utanför hyllan eller hålligheten.**

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person.



- **Placera inte produkten på en ostabil eller liten yta.**

- Placera produkten på en jämn, stabil yta då den annars kan falla och orsaka skador på någon som går förbi, speciellt barn.



- **Placera inte produkten på golvet.**

- Någon, speciellt barn, kan snubbla på den.



- **Se till att hålla brandfarliga saker så som ljus, insektsmedel eller cigaretter borta från produkten.**

- Detta kan orsaka brand.



- **Se till att hålla värmekällor borta från strömkabeln.**

- Om isolatorn smälter kan det orsaka elektriska stötar eller brand.

- **Installera inte produkten på en plats med dålig ventilation, exempelvis**



en bokhylla eller garderob etc.

- En ökning av inre temperatur kan orsaka brand.



Sätt ner monitorn försiktigt.

- Den kan bli skadad eller gå sönder.



Lägg inte monitorn med skärmen nedåt.

- TFT-LCD-ytan kan bli skadad.



Installation av vägghållare måste göras av en behörig yrkesman.

- Installation som görs av obehörig person kan orsaka skador.
- Använd alltid den monteringsenhet som föreskrivs i bruksanvisningen.



Se till att det finns mellanrum mellan enheten och väggen (mer än 10 cm) för att få en god ventilation.

- Dålig ventilation kan orsaka en förhöjd temperatur invändigt i produkten, vilket leder till kortare livslängd och sämre prestanda.



Håll plastförpackningen borta från barn.

- Plastförpackningen kan orsaka kvävning om barnen leker med den.

Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

Rengöring



När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en lätt fuktad, mjuk trasa.



Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn.

- Detta kan orsaka skada, elektrisk stöt eller brand.



- Använd rent vatten eller en utspädd lösning av rengöringsmedel tillsammans med en mjuk torkduk.



- Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig eller smutsig, rengörs den noga med en torr duk.

- Smutsiga kontakter kan orsaka elektriska stötar eller brand.



- Se till att koppla ur strömsladden innan du rengör produkten.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.



- Koppla ur nätsladden ur vägguttaget och torka av produkten med en mjuk torr trasa.

- Använd inga kemikalier så som vax, alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.



- Kontakta ett servicecenter eller ett kundcenter för inre rengöring av produkten en gång om året.

- Håll produktens insida ren. Damm som ansamlats inuti produkten en under längre tid kan orsaka funktionsfel eller brand.

Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

• Övrigt



- Ta inte bort skyddet (eller bakre kåpan).

- Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka brand.
- Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service.



- Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det kommer ovanliga ljud eller lukter från den ska Ni omedelbart dra ur kontakten och ringa upp auktoriserad försäljare eller [service](#).

- Gör man inte det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

- Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt, installera den inte i ett fordon.

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.



- Undvik särskilt att använda bildskärmen nära vatten eller utomhus där det kan snöa eller regna.



- Om du tappar bildskärmen eller höljet skadas, stäng av bildskärmen och dra ut strömkabeln. Kontakta därefter ditt [servicecenter](#).

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.



- Dra ut strömkabeln när det åskar, eller använd inte bildskärmen en längre tid.

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.



- Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.

- Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.



- Vrid inte monitorn i sidled enbart genom att dra i sladden eller signalkabeln

- Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.



- Täck inte över ventilerna på monitorns hölje.

- Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar brinna.



- Placera inga vattenbehållare, kemiska produkter eller små metallföremål ovanpå bildskärmen.

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Om ett främmande ämne tränger in i bildskärmen, dra ut strömkabeln och kontakta ditt [servicecenter](#).



- Håll produkten borta från lättantändliga kemiska sprayer eller andra brandbenägna ämnen.

- Det kan orsaka explosion eller brand.

- Stick aldrig in någonting av metall i monitorspringorna.

- Det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada.



- **För inte in metallföremål som tandpetare, sylar eller brandfarliga föremål som papper eller tändstickor i ventilationsöppningarna, hörlursuttagen eller AV-ingångarna.**

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Om främmande material eller vatten kommer in i produkten skall den stängas av, sladden skall kopplas ut ur vägguttaget och du skall kontakta servicecenter.



- **Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.**

- Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.



- **Justera upplösning och frekvens till nivåer som lämpar sig för modellen.**

- Olämpliga nivåer av upplösning och frekvens kan skada din syn.

19 tum (48 cm) - 1280 x 1024



- **Ögonskador kan orsakas av kontinuerlig tittande för nära monitorn.**



- **Låt ögonen vila genom att ta minst fem minuters paus för varje timme du använder bildskärmen.**



- **Installera inte produkten på en ostabil eller ojämn yta eller på en plats där det kan uppstå vibrationer.**

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person. Genom att använda produkten på ett ställe där det kan uppstå vibrationer kan livslängden förkortas, i värsta fall kan produkten fatta eld.



- **Stäng av bildskärmen och koppla ur den ur strömkällan när du ska flytta den. Kontrollera att alla sladdar, inklusive antennsladden och sladdar som ansluter andra enheter, är urkopplade innan bildskärmen flyttas.**

- Om en sladd inte kopplas ur kan det orsaka brand eller elstöt.

- **Placera produkten utom räckhåll för barn eftersom de kan skada den genom att hänga i den.**

- En fallande produkt kan orsaka fysiska skador, till och med dödsfall.



• **Dra ur kontakten om du inte använder produkten på ett tag.**

- I annat fall kan detta skapa värmebildning i smutsansamlingar eller försämrade isoleringar vilket kan leda till elektriska stötar eller brand.



• **Placera inte barnens favoritsaker (eller något annat som kan vara frestande) på produkten.**


- Barn kan försöka klättra på produkten för att komma åt en sak. Produkten kan falla och orsaka fysiska skador eller till och med dödsfall.



• **När du lyfter eller flyttar skärmen ska du inte bära den upp och ned i stativet.**

- Det kan göra att skärmen faller och skadas, eller skadar någon person.

• **Bra ställningar när du använder skärmen**

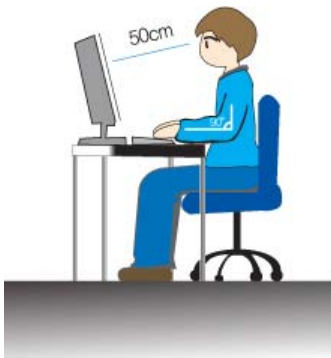

• **Försök ha en bra ställning när du använder skärmen.**

- Ryggen ska vara rak.
- Avståndet mellan ögonen och skärmen ska vara cirka 45 - 50cm. Titta på skärmen lätt uppför och ha skärmen rakt framför dig.
- Vinkla skärmen uppåt ungefär 10 -20 grader. Justera höjden på skärmen så att den övre delen av skärmen är strax under ögonhöjd.
- Justera skärmens vinkel så att inget ljus reflekteras på skärmen.
- Försök hålla armarna i rak vinkel mot armstöden. Armarna ska vara i samma höjd som dina händer.
- Armbågarna ska ha en rak vinkel.
- Vinkeln på knäna ska vara mer än 90 grader. Fötterna ska inte vinklas upp från golvet. Armarna ska vara placerade under höjdhöjd.



[Lista över funktioner](#) | [Uppackning](#) | [Framsida](#) | [Baksida](#) |

Lista över funktioner

- Magic Contrast: Ger en djup färgkontrast med ett 4000:1 förhållande.
- Magic Speed: Ger en ren skärm utan efterbilder, med en svarstid på 6 ms.
- Magic Stand: Ger stor flexibilitet med ett justerbart stativ (upp till 60 mm).
- Magic Rotation: Justerar skärmen automatiskt så den passar skärmens vinkel, när den ändrats med roteringsfunktionen.

[Lista över funktioner](#) | [Uppackning](#) | [Framsida](#) | [Baksida](#) |

Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn.
Om någonting saknas, så [kontakta inköpsstället](#).
[Kontakta en lokal återförsäljare](#) för att köpa tillbehör.

Uppackning



Bildskärm



Guide för snabb installation



Garantikort
(Finns ej på alla platser)



**Bruksanvisning,
bildskärmsdrivrutin,
Natural Color-
programvara,
AutoRotation-
programvara**

● **Kabel**



'DVI till D-SUB'-kabel



Elkabel



Likströmsadapter



USB-kabel (Typ A-B)

● **Övriga**



Rengöringstrasa

● **Säljs separat**



DVI-kabel



Använd inte några andra kablar, DVI/D-Sub och DVI-kablar, än de som är specificerade för produkten. Kontakta din lokala återförsäljare om du ska köpa ytterligare DVI/D-Sub eller DVI-kabel.

[Lista över funktioner](#)

[Uppackning](#)

[Framsida](#)

[Baksida](#)

● **Framsida**



1 Anpassa [∞]

Du kan tilldela den anpassade knappen önskad funktion. (Funktionalitet för anpassad knapp)

Så här justerar du : MagicTune → Tillval → Anpassa → MagicBright, MagicColor, Ljudinställningar, Välja Källa, Färgton

1) MagicBright

MagicBright är en ny funktion som erbjuder optimal visningsmiljö beroende på innehållet i bilden du tittar på. I dagsläget finns 7 olika lägen tillgängliga: Favorit, Text, Internet, Spel, Sport, Film och Dynamisk kontr. Varje läge har sitt eget förkonfigurerade värde för ljusstyrka. Du kan enkelt välja en av dessa 7 inställningar genom att bara trycka på knappen MagicBright.

[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)

2) MagicColor

MagicColor är en ny teknologi som Samsung har utvecklat exklusivt för att förbättra digitala bilder och för att visa naturliga färger klarare utan störande bildkvalitet.

[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)

3) Ljudinställningar

Tryck på den här knappen för att den inkommande -signalen skall självjusteras.

[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)

4) Välja Källa

Välj videosignal. (Analog/Digital)

[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)

5) Färgton

ärgtonen kan ändras.

[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)

Strömindikator / Strömbrytare [⏻]

Det blå ljuset är på i det normala läget och blinkar när skärminställningarna justeras. Använd den här knappen för att stänga av och sätta på skärmen, byta ingångskälla eller för att genomföra Auto Adjustment.

1) Ström på/av

När du trycker på på/av-knappen stänger du av eller sätter på skärmen.

[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)

2) Ingångskälla

När du trycker på på/av-knappen kan ingångskällan växlas från Analog eller Digital, och knappen blinkar en gång med ett blått ljus.

[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)

3) Automatisk justering

När du trycker på på/av-knappen aktiveras Auto Adjustment - funktionen och knappen blinkar två gånger med ett blått ljus. (endast Analog)

[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp.](#)



Knapparna till höger om skärmen är beröringskänsliga. Rör lätt vid en knapp med ditt finger.



Se [Strömspararen](#) som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den under längre stunder.

[Lista över funktioner](#)

[Uppackning](#)

[Framsida](#)

[Baksida](#)

Baksida

(Mönstret på baksidan kan variera en del på olika monitorer.)



A



Kensingtonlås :

Kensingtonlåset är en produkt som fysiskt låser fast systemet när det används på allmän plats (låsenheten säljs endast separat.)



Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.

B

DVI :

Anslut **DVI**-uttaget på skärmen till datorn med en DVI/D-Sub-kabel.




C



DC 12V :

Anslut en strömkabel till ett uttag och sätt det i rätt strömkontakt.


UP (USB Uppströmsport) :

Anslut  UP-porten på skärmen till USB-porten på datorn med USB-kabeln.




D



DOWN (USB Nedströmsport) :

Anslut  DOWN-porten på USB-skärmen och en USB-enhet med USB-kabeln.



- För att använda  DOWN (Nedströmsporten) måste du ansluta  UP (Uppströmskabeln).
- Försäkra dig om att använda den USB-kabel som medföljde skärmen för att ansluta  UP-porten på skärmen med USB-porten på en dator.



Se avsnittet [Anslutning av monitorn](#) för vidare upplysningar om kabelkopplingar.

Produktens färg och utseende kan variera beroende på modell.
Produktspecifikationerna kan ändras utan förvarning.

■ Säkerhetsinstruktioner ■ Introduktion ■ Uppställning ■ Program ■ Felsökning ■ Specifikationer ■ Information


↑ TOP

↶ MAIN


↑ ↶

Ansluta bildskärmen | Roterar skärmen | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | Installera bildskärmens drivrutin (Manuell) | Natural Color

● Ansluta bildskärmen

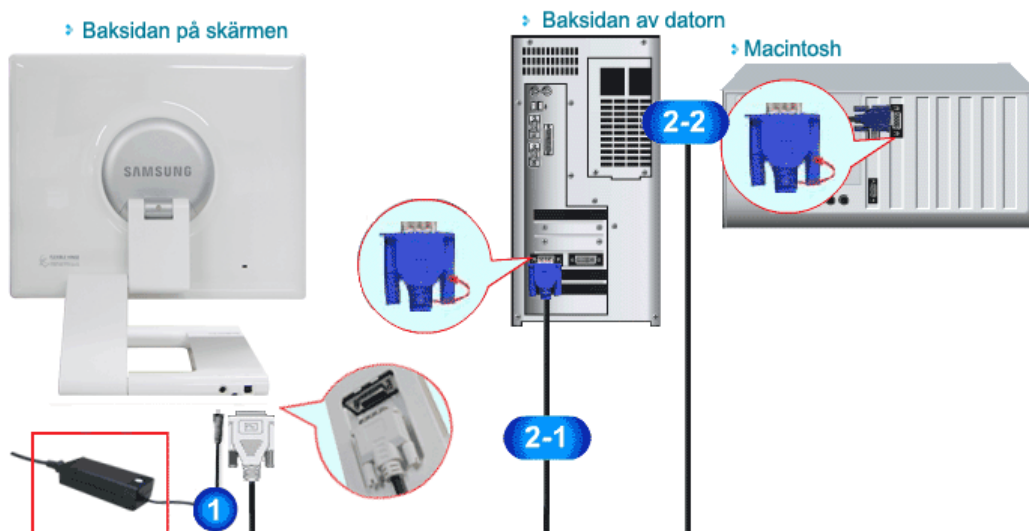

1. Anslut en strömkabel till ett uttag och sätt det i rätt strömkontakt.
2. Använd en anslutning som passar datorn.
 - 2-1. Använda D-Sub-anslutningen (analogiska) på videokortet.
Anslut **DVI**-uttaget på skärmen till D-sub-uttaget på datorn med en DVI/D-Sub-kabel.

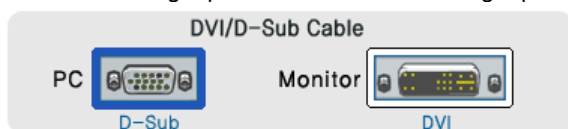

- 2-2. Ansluten till en Macintosh
Anslut bildskärmen till Macintosh-datorn med DVI à D-SUB-anslutningskabeln.



Sätt på datorn och monitorn. Om monitorn visar en bild, är installationen klar.



Om du anslutit bildskärmen korrekt med DVI-anslutningen men ändå får en blank eller suddig skärm, kontrollera då om bildskärmens status är inställd på analog. Om så är fallet ska du slå av strömmen och slå på den igen så att skärmen utför ny kontroll av ingångssignalerna.

Roterar skärmen

Roterar skärmen



(När monitorn lutar visas rotationsvinkeln på monitorns skärm.)



0°



90°



Om du vrider skärmen ska du vinkla den 45 till 65 grader så att den inte tar i golvet. Om du vinklar skärmen bakåt ska du inte vinkla mer än 65 grader.

Installera skärmens drivrutin (Automatisk)




När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:

- Hemsidor på Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (endast i U.S.A)
<http://www.samsung.se/>

- Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
- Klicka på **"Windows"**.
- Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på **"OK"** -knappen.

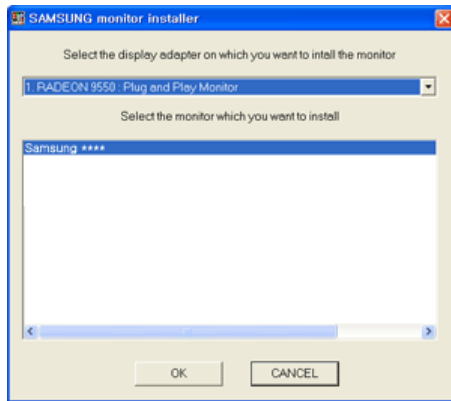

4. Om du ser följande meddelande klickar du på **"Continue Anyway" (Fortsätt ändå)**. Klicka sedan på knappen **"OK"**. (Microsoft® Windows® XP OperativSystem)



Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.
*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bi <http://www.samsung.com/>.

5. Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.

Ansluta bildskärmen | Roterar skärmen | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | **Installera bildskärmens drivrutin (Manuell)** | Natural Color

● Installera skärmens drivrutin (Manuell)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux




När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:


- Hemsidor på Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (endast i U.S.A)
<http://www.samsung.se/>

● Microsoft® Windows Vista™ OperativSystem

- Sätt i CD-skivan i CD-ROM-spelaren.
- Klicka på  (Start) och **"Kontrollpanelen"**. Dubbelklicka sedan på **"Utseende och Anpassning"**.



3. Klicka på "**Anpassning**" och sedan på "**Bildskärmsinställningar**".

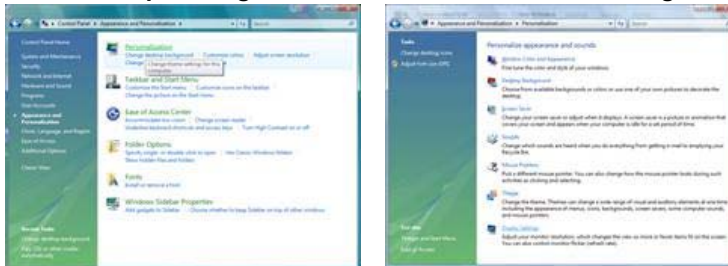

4. Klicka på "**Avancerade inställningar...**".




5. Klicka på "**Egenskaper**" på fliken "**Bildskärm**". Om knappen "**Egenskaper**" avaktiveras, innebär det att konfigurationen för din skärm är klar. Skärmen kan användas som den är.
Om meddelande "**Windows måste...**" visas, såsom syns i bilden nedan, klickar du på "**Fortsätt**".




Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.
Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar

<http://www.samsung.com/>


6. Klicka på "**Uppdatera drivrutin...**" på fliken "**Drivrutin**".

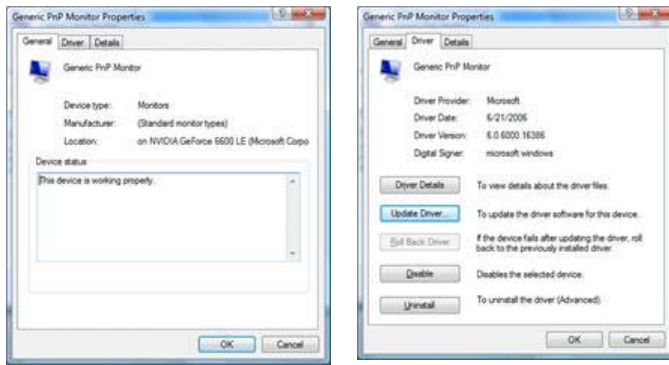

7. Markera kryssrutan "**Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn**" och klicka på "**Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn**".

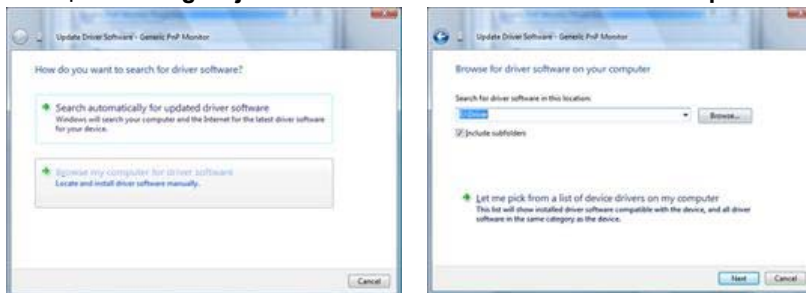


8. Klicka på "**Diskett finns...**" och välj mapp (exempelvis D:\Drive) där drivrutinsinstallationsfilen finns och klicka sedan på "**OK**".

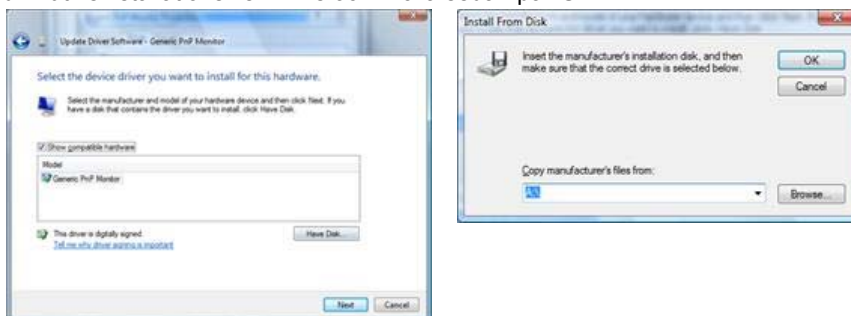

9. Välj den modell som överensstämmer med din skärm från listan över skärmmodeller på skärmen och klicka sedan på "**Nästa**".




10. Klicka på "**Stäng**" → "**Stäng**" → "**OK**" → "**OK**" på följande skärmar som visas i ordning.

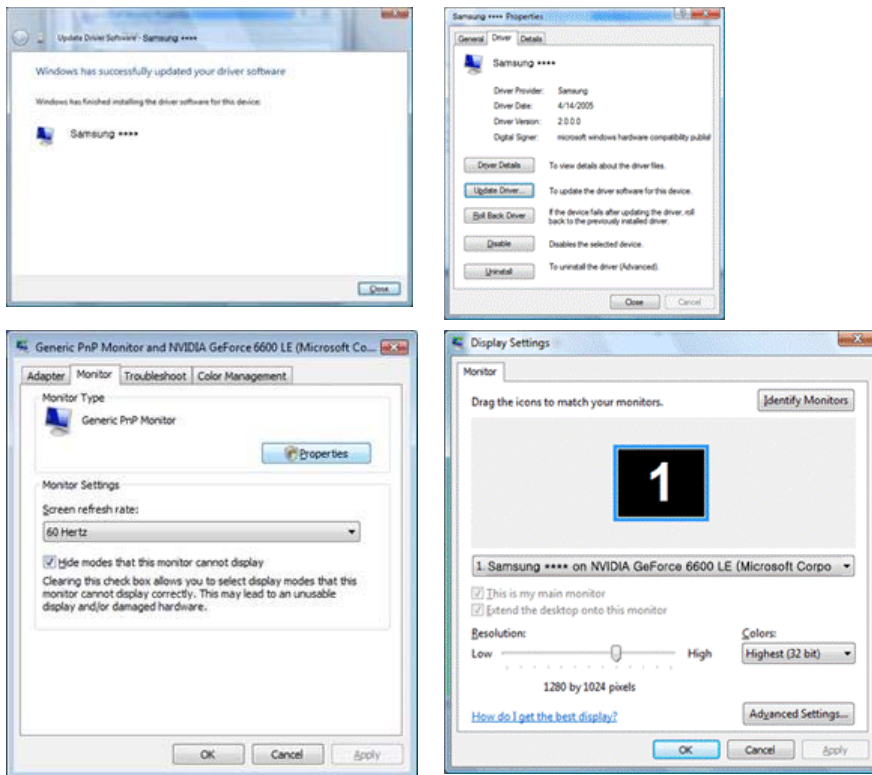


Microsoft® Windows® XP OperativSystem



1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2. Klicka på "Börja" —> "**Kontrollpanel**" och klicka sedan på ikonen "**Appearance and Themes**" Utseende och teman.

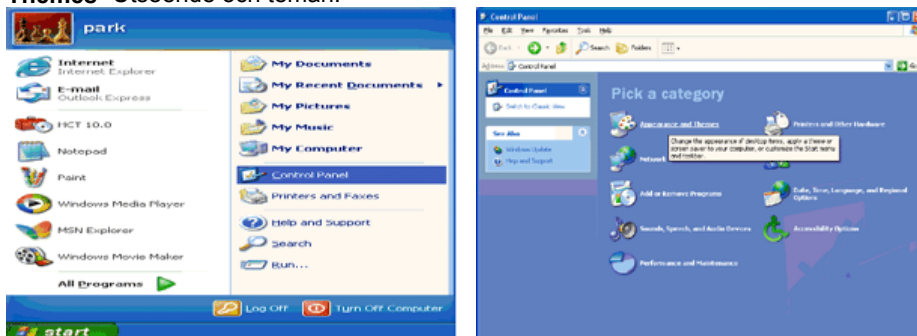



3. Klicka på "Visa"-ikonen och välj fliken "**Inställningar**"; klicka därefter på "**Avancerade**".

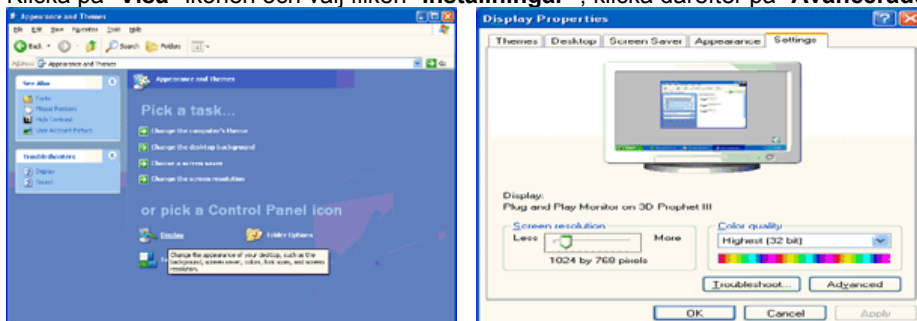



4. Klicka på knappen "**Karaktäristika**" på fliken "**Bildskärm**" och välj fliken "**Körprogram**".

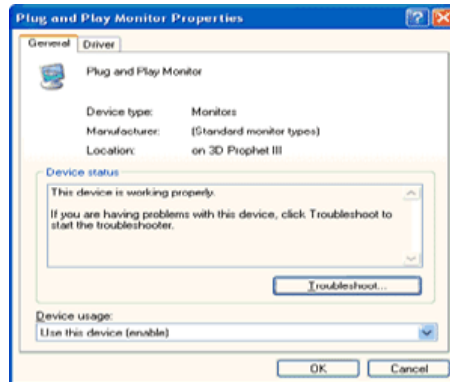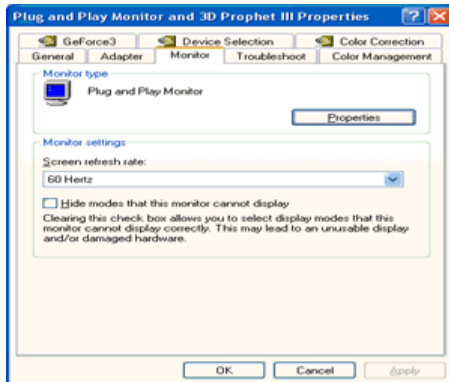



5. Klicka på "**Uppdatera körprogram**" och välj "**Installera från en lista eller.**" och klicka sedan "**Nästa**"-knappen.

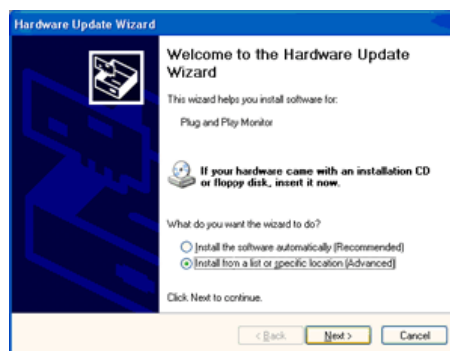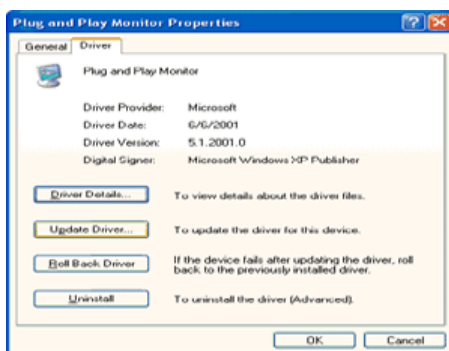

6. Välj "**Sök inte, jag ska.**", klicka på "**Nästa**" och sedan "**Har diskett**".

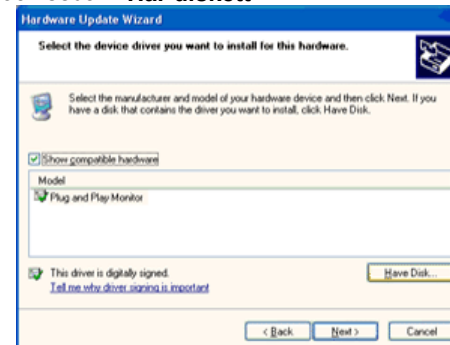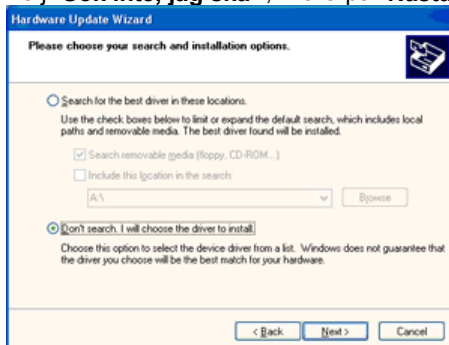

7. Klicka på "**Bläddra**"-knappen och välj sedan A:(D:\Driver) och välj er bildskärmsmodell på modellförteckningen och klicka på "**Nästa**"-knappen.

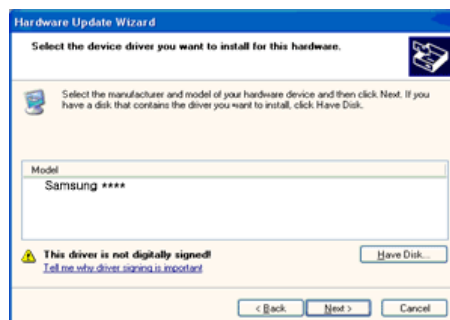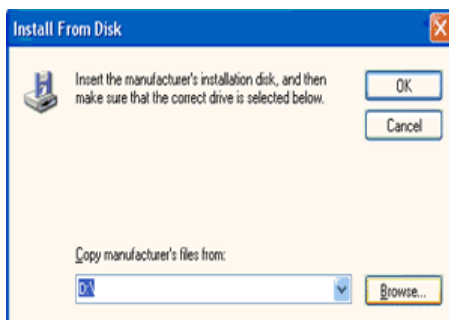




8. Om du ser följande meddelande klickar du på "**Continue Anyway**" (**Fortsätt ändå**). Klicka sedan på knappen "**OK**".



Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.


*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar <http://www.samsung.com/>

9. Klicka på "**Stäng**"-knappen och klicka sedan på "**OK**".

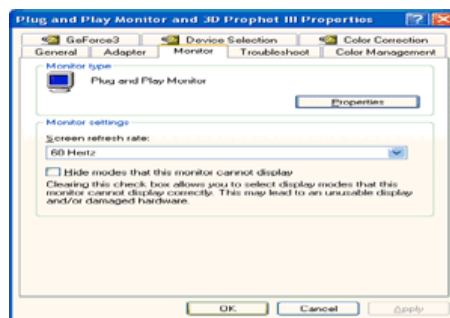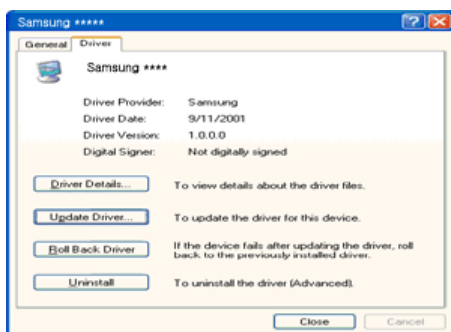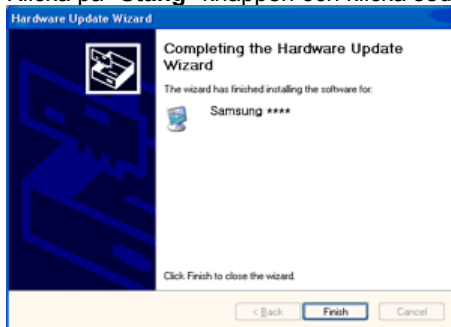

10. Installationen av bildskärmens körprogram är klar.

Microsoft® Windows® 2000 OperativSystem

 När Ni kan se texten "Digital signature not found" (Digital signatur ej påträffad) på monitorn, så följ anvisningarna nedan:

1. Välj "**OK**"-knappen på "**Sätt i CD**"-rutan.
2. Klicka på "**Bläddra**"-knappen på "**Önskad fil**"-rutan.
3. Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "**Öppna**"-knappen och därefter "**OK**"-knappen.

 Guide för manuell installation av monitorn

1. Klicka på "**Starta**", "**Inställning**", "**Kontrollpanelen**".
2. Dubbelklicka på "**Visa**"-ikonen.
3. Välj fliken "**Inställningar**" och klicka sedan på "**Avancerad**".
4. Välj "**Monitor**".
 - Fall 1: Om knappen "Egenskaper" är inaktiv, innebär det att Er monitor är rätt konfigurerad.
Var god avsluta installationen.
 - Fall 2: Om knappen "Egenskaper" är aktiv, klickar Ni på denna.
Följ sedan nedanstående steg i tur och ordning.
5. Klicka på "**Drivrutin**" och sedan på "**Uppdatera drivrutin**" och därefter på "**Nästa**"-knappen.
6. Välj "Visa en lista på kända drivrutiner för denna apparat så att jag kan välja en särskild drivrutin" och klicka sedan på "**Nästa**" och därefter "**Har diskett**".
7. Klicka på "**Bläddra**"-knappen och välj därefter A:(D:\Driver).
8. Klicka på "**Öppna**"-knappen, och sedan på "**OK**".
9. Välj Er monitormodell och klicka på "**Nästa**"-knappen, och sedan på följande "**Nästa**" knapp.
10. Klicka på "**Avsluta**"-knappen och sedan på "**Stäng**"-knappen.

Om Ni sedan ser rutan med texten "Digital signatur ej påträffad" så klicka på "**Ja**"-knappen. Därefter klickar Ni på "**Avsluta**"-knappen och sedan på "**Stäng**"-knappen.

● Microsoft® Windows® Millennium OperativSystem

1. Klicka på "**Starta**", "**Inställning**", "**Kontrollpanelen**".
2. Dubbelklicka på "**Visa**"-ikonen.
3. Välj fliken "**Inställningar**" och klicka på knappen "**Avancerade egenskaper**".
4. Välj fliken "**Bildskärm**".
5. Klicka på "**Ändra**" knappen under "**Bildskärmstyp**".
6. Välj "**Ange var drivrutinen finns**".
7. Välj "**Visa en lista på alla drivrutinerna på en särskild plats.**" och klicka sedan på "**Nästa**".
8. Klicka på "**Har diskett**".
9. Ange A:\(D:\driver) och klicka sedan på "**OK**".
10. Välj "**Visa alla enheter**" och välj den bildskärm som motsvarar den som ni anslutit till er dator och klicka OK.
11. Fortsätt med att välja "**Stäng**" knappen och "**OK**" knappen tills ni stängt dialogrutan för "**Bildskärmens egenskaper**".

● Microsoft® Windows® NT OperativSystem

1. Klicka på **Starta**, **Inställningar**, **Kontrollpanelen** och dubbelklicka sedan på **Visa**.
2. I rutan **Visa registreringsinformation** klicka på fliken **Inställning** och klicka sedan på **Alla displaytyper**.
3. Välj en typ som Ni vill använda (Upplösning, Antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan på OK.
4. Klicka på knappen **Apply (Verkställ)** om du ser att skärmen arbetar normalt efter att du har klickat på **Test**. Om rutan inte är normal, byter Ni till en annan displaytyp (lägre upplösning, färgantal eller frekvens).

Obs: Om det inte finns någon typ i rutan "Alla displaytyper", så välj nivå på upplösning och vertikal frekvens genom att slå upp avsnittet om "[Förinställningar på monitorn](#)" i denna guide.

● Linux OperativSystem

För att verkställa X-Window (X-fönstret) måste Ni göra filen X86Config, som är en slags systeminställningsfil.

1. Tryck på Enter vid första och andra skärmen efter att Ni verkställt X86Config-filen.
2. Den tredje skärmen gäller inställningen av musen.
3. Gör inställningen för datormusen.
4. Nästa skärm är till för att välja tangentbord.
5. Gör tangentbordsinställningen för datorn.
6. Nästa skärm är till för att sätta in monitorn.
7. Ställ först av allt in den horisontella frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
8. Ställ in den vertikala frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
9. Skriv in Er monitors modellbeteckning.
Denna information kommer inte att påverka verkställandet av X-Window.
10. Ni har nu avslutat installationen av monitorn.
Verkställ X-Window efter inställning av annan hårdvara som begärs i filprogrammet.

Ansluta bildskärmen | Roterar skärmen | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | Installera bildskärmens drivrutin (Manuell) | Natural Color |

● Natural Color

● Mjukvara för naturlig färg "Natural Color" Software



Ett av de nyaste problemen med att använda en dator är att färgen på bilderna som trycks ut på en skrivare, eller andra bilder som avlästs på en scanner eller via digitalkamera inte är samma som de som visas på monitorn.

"Natural Color" är precis rätt lösning på detta problem.

Det är ett färghanteringssystem som utvecklats av Samsung Electronics i samarbete med Korea Electronics & Telecommunications Institute (ETRI). Detta system finns enbart till SAMSUNG monitorer och gör att färgerna på monitorn är desamma som på den tryckta eller avlästa bilden. För ytterligare information, titta på Hjälp (F1) i dataprogrammet.

Installation av "Natural Color"-programmet

För att installera programmet manuellt sätter du i den CD som medföljer Samsung-skärmen i CD-ROM-enheten och klickar på knappen [Start] i Windows och väljer sedan [Run...] (Kör...). Skriv D:\color\NCProSetup.exe och tryck sedan på <retur>-tangenten. (Om den diskettstation där CD:n sitter inte betecknas som D:\, så skriv in den bokstavsbezeichnung som gäller.)

Hur man raderar dataprogrammet "Natural Color"

Välj "Setting" (Inställningar) / "Control Panel" (Kontrollpanel) på "Start"-menyn och dubbelklicka sedan på "Add/Delete a program" (Lägg till/ta bort program).

Välj "Natural Color" från listan och klicka sedan på [Lägg till/Radera]-knappen.



Installera

1. Sätt i installations-CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2. Klicka på AutoRotations installationsfil.
3. Välj installationsspråk. Klicka på "Nästa".
4. När fönstret för Guiden för InstallationShield visas klickar du på "Next."
5. Välj "Jag accepterar villkoren i licensavtalet" för att godkänna användningsvillkoren.
6. Välj en mapp i vilken du vill installera programmet AutoRotation.
7. Klicka på "Installera".
8. Fönstret "Status för Installationen" visas.
9. Klicka på "Slutför".
10. När installationen är klar visas MagicRotation, MagicTune™ körbara ikon på skrivbordet.

Dubbeltklicka på ikonen för att starta programmet.



MagicTune™s programikon visas eventuellt inte beroende på datorsystemets eller bildskärmens specifikation. Tryck i så fall på F5-tangenten.



? Installationsproblem (MagicTune™)

Installationen av MagicTune™ kan påverkas av sådana faktorer som t ex videokort, moderkort och nätverksmiljö.

Se "felsökning" om du får problem under installationen.



! Systemkrav

Operativsystem

- MAC OS X
- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



Windows® 2000 eller senare rekommenderas till MagicTune™.

Maskinvara

- 32 MB minne eller mer
- 60 MB hårddisksutrymme eller mer

* För mer information, gå till MagicTune™s [webbplats](#).

? Problem vid installationen (MagicRotation)

Installationen av MagicRotation kan påverkas av olika faktorer, såsom videokortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Se avsnittet "[Felsökning](#)" om du har problem vid installationen.

● Begränsningar

1. "Display Driver" (skärmens drivrutin) ska vara korrekt nedladdad för att MagicRotation ska fungera korrekt.
Den installerade drivrutinen för skärmen ska vara den senaste drivrutinen som försäljaren har erbjudit.
2. I vissa program, såsom Windows® Media Player, Real Player, etc. går det inte att visa filmsekvenser korrekt i orienteringen 90, 180 och 270. Gör i så fall följande:
 - Stäng programmet.
 - Välj den orientering (90, 180, 270) du vill använda för att visa programmet.
 - Starta om programmet.Det här löser vanligen problemet.
3. Användarprogram som använder OpenGL och DirectDraw (3D-ritning) fungerar inte enligt det valda orienteringsläget (90, 180, 270).
exempelvis för 3D-spel
4. DOS-baserade program i fullskärmsläge fungerar inte enligt valt orienteringsläge (90, 180, 270).
5. Dubbelanvändning stöds inte av Windows® 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation stöder inte 24 bitar per bildpunkt (Bitdjup/Färgkvalitet).
7. Om du byter grafikkort rekommenderar vi att du avinstallerar MagicRotation först.

● Systemkrav

Operativsystem

- MAC OS X
- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Hårdvara

- 128MB minne eller högre (rekommenderas)
- 60 MB ledigt hårddiskutrymme eller högre

Servicepaket

- Vi rekommenderar att du har det senaste servicepaketet installerat för ditt system.
- För Windows® NT 4.0, rekommenderar vi att du installerar Internet Explorer 5.0 eller högre med komponent för Active Desktop.

* För ytterligare information, besök webbsidan för MagicRotation [website](#).

* Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation, Inc.

Avinstallera

Programmet AutoRotation kan endast tas bort genom att du använder alternativet "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) i Windows® Kontrollpanel.

Utför följande steg om du vill ta bort AutoRotation.

1. Gå till [Task Tray] (aktivitetsfältet) ' [Start] ' [Settings] (inställningar) och välj [Control Panel] (kontrollpanelen) på menyn. Om programmet körs med Windows® XP, gå till [Control Panel] (kontrollpanelen) i menyn [Start].
2. Klicka på ikonen "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) i kontrollpanelen.
3. På skärmen "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) bläddrar du neråt tills du hittar "AutoRotation". Klicka för att markera posten.
4. På skärmen "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) bläddrar du neråt tills du hittar "MagicTune". Klicka för att markera posten.
5. Klicka på "Yes" (ja) för att starta avinstallationsprocessen.
6. Vänta tills dialogrutan "Uninstall Complete" (avinstallation slutförd) visas.

Gå till AutoRotations [webbplats](#) för teknisk support för AutoRotation, FAQ (vanliga frågor och svar) och programvaruuppdateringar.



Översikt

| OSD-läge

| Färgkalibrering

| Felsökning

Översikt

Vad är MagicTune™

Bildskärmens prestanda kan variera beroende på grafikkort, värddator, ljusförhållanden och andra miljöfaktorer. För att få bästa bildupplösning på en skärm krävs att du justerar den för att passa just dina inställningar. Olyckligtvis är de manuella kontrollerna för justering av bilden ofta en utmaning. Korrekt justering (tuning) fordrar ett lättanvänt program som går igenom en stegvis process för att erhålla den bästa helhetsbildkvaliteten.

I de flesta fall kräver även enkla justeringar av Brightness (Ljusstyrka) eller Contrast (Kontrast) navigering genom skärmmenyer och dessa menyer är inte så lätta att förstå. Dessutom finns det ingen hjälp med att ställa in korrekta inställningar för skärmen. MagicTune™ är ett program som hjälper dig med fininställningen, med enkla instruktioner och bakgrundsmönster som är utformade för varje skärmverktyg.

Grundläggande funktionalitet

MagicTune™ är ett programverktyg som bildskärmsmöjliggör justering och färginställning med hjälp av protokollet [DDC/CI \(Display Data Channel Command Interface\)](#). Alla justeringar av bildskärmen kontrolleras via programvara för att eliminera behovet av att använda OSD (skärmmenyer).

MagicTune™ stöder Windows® 2000, XP Home och XP Professional.

Windows® 2000 eller senare rekommenderas till MagicTune™.

MagicTune™ möjliggör en snabb bildskärmsinställning och ger dig även möjlighet att enkelt spara och använda de bildskärmskonfigurationer som passar just dig bäst.



OSD-läge

OSD-läget möjliggör enkel justering av bildskärmsinställningar utan att fördefinierade steg måste utföras. Du kan smidigt öppna och ställa in önskad menypost.

Översikt

OSD-läge

Färgkalibrering

Felsökning

MagicTune™ möjliggör en snabb bildskärmsinställning och ger dig även möjlighet att enkelt spara och använda de bildskärmskonfigurationer som passar just dig bäst.

- **OSD-läget kan förefalla vara inkonsekvent med förklaringen i bruksanvisningen beroende på specifikationen för varje bildskärm.**
- **När Pivot körs, fungerar eventuellt inte hela MagicTune™ -programmet normalt.**
- **AutoRotation : AutoRotation kommer att luta skärmen till 0, 90 eller 180 grader när du lutar den.**



Följ instruktionerna nedan för att köra Rotation.

- Installera båda programmen Rotation och MagicTune™ på din dator.
- Starta MagicTune™
- **Option -> Preference -> (Alternativ - Inställningar)** Klicka på den lilla rutan i aktivitetsfältet.

- Läget MagicTune™ är olika för olika skärmmodeller.
- Det finns en analog utgångsport så att du kan ansluta utsignalen från Client Monitorn till en annan visningsenhet.

OSD-läge

OSD-läget gör det enkelt att ändra inställningar på alla bildskärmar. Alla flikar överst i kontrollfönstret visar (när de är markerade) allmänna beskrivningar för undermenyns poster för inställning. Varje markerad flik visar en menylista. För snabbjustering av bildskärmsinställningar, ger OSD-läget enkel och smidig åtkomst till alla flikar och undermenyposter.

Definition av knapp

OK

Verkställer eventuella ändringar du gjort och avslutar MagicTune™.

Återställ

Återställer de bildskärmsvärden som visas i det aktiva kontrollfönstret till tillverkarens rekommenderade värden.

Definition av Bild

Låter användaren justera skärminställningarna till önskade värden.

Ljusstyrka	Gör hela skärmen ljusare eller mörkare. Bilddetaljer i de mörka partierna kan gå förlorade ifall ljusstyrkan är felaktigt inställd. Justera ljusstyrkan till bästa möjliga visningsförhållanden.
Kontrast	Justerar skillnaden i ljusstyrka mellan ljusa och mörka partier av skärmen. Bestämmer bildens tydlighet.
Upplösning	Listar alla visningsupplösningar som stöds av programmet.

MagicBright™	<p>MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljus stark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Text : För dokumentation eller arbeten med mycket text. 2. Internet : För arbete med en blandning av bilder som t ex text och grafik. 3. Spel : För att titta på rörliga bilder som t ex ett spel. 4. Sport : För att titta på rörliga bilder som t ex sport. 5. Film : För att titta på rörliga bilder som t ex DVD eller video-CD. 6. Dynamisk kontr : Dynamisk kontr detekterar automatiskt distribution av inmatad visuell signal och justerar för att skapa optimal kontrast. 7. Favorit : Trots att värdena nog valts ut av våra ingenjörer, tycker du kanske inte om de förkonfigurerade värdena pga personliga önskemål. I sådant fall kan du själv justera ljusstyrka och kontrast på OSD-menyn.
---------------------	--



Läget MagicBright är olika för olika skärmmodeller. Vissa modeller stöder bara fyra lägen(Text, Internet, Spel, Favorit)

Definition av Färg

Justerar "värmen" i bildskärmens bakgrund eller bildfärg.



MagicColor och Gamma visas endast på de skärmar som stöder dessa funktioner.

Färgton	<p>ärgtonen kan ändras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varm2 - Varm1 - Sval 1 - Sval 2 - Sval 3 - Sval 4 - Sval 5 - Sval 6 - Sval 7 • Av
----------------	--



Läget Färgton är olika för olika skärmmodeller. Vissa modeller stöder bara fyra lägen (Varm, Normal, Sval, Personlig)

Justerar bildskärmens bildfärg.
färgkontroll Du kan ändra bildskärmsfärgen till önskad färg.

- R- G - B

Kalibrering Den process genom vilken dina valda färger optimeras och bibehålls. Du kommer att ha stor nytta av MagicTune™ om du är en person som vill titta på bilder med exakt återgiven detaljrikedom - inklusive webbilder och bilder som producerats med digitalkamera eller skanner.

MagicColor är en ny teknologi som Samsung har utvecklat exklusivt för att förbättra digitala bilder och för att visa naturliga färger klarare utan störande bildkvalitet.

1. Av : Återgår till originalläget.
2. Demo : Skärmen före tillämpning av MagicColor visas till höger, och skärmen efter tillämpning av MagicColor visas till vänster.
3. Full : Visar livfulla naturliga färger med klarhet.
4. Intelligent : Visar inte bara livfulla naturliga färger utan även mer realistiska hudtoner med klarhet.
5. MagicZone
 - MagicZone säkerställer en klar och skarp visning av animerad multimedia eller fotografier genom att förstärka ljusstyrkan, skärpan, mättnaden och färgtonen för ett speciellt område på skärmen. Detta ger ett lättanvänt gränssnitt som markerar den del av ditt multimedieprogram som spelar upp video genom att automatiskt upptäcka och markera önskat område med dragfunktion.
 - När muspekaren är aktiverad (☞) och behöver avaktiveras för användning till andra uppgifter högerklickar du på musen eller placerar den aktiverade markören (☞) på verktygsfältet och klickar. När den deaktiveras ändras ikonen på skärmen tillbaka till den som visades före aktiveringen.
 - MagicZone är speciellt passande till rörliga bilder.
 - **Auto Detect (Hitta automatiskt)**: Om du kör filmen i vissa spelare kan MagicZone automatiskt göra skärmen ljusare (stöds i spelarna GOM, Adrenalin, KCP, Window Media och Power DVD etc.). Vissa andra spelare kan också stöda detta men vissa problem kan uppstå.
 - Meny i verktygsraden

MagicColor

Färgton	Justerar färgtonen.
----------------	---------------------

Mättnad	Justerar färgmättnaden.
----------------	-------------------------

Ljusstyrka	Justerar ljusstyrkan.
-------------------	-----------------------

Skärpa	Justerar skillnaden mellan de ljusaste och de mörkast områdena på skärmen.
---------------	--

Zon Av	Avaktivera den zonen som du har markerat.
---------------	---

Återställ	Återställer den inställning som återförsäljaren har gjort.
------------------	--



-
- Según el modelo del monitor, **Color Control, Sharpness, Contrast, ColorTone y Brightness** no se podrán ajustar en el modo MagicColor de **Full y Intelligent**.
 - MagicTune™ försvinner om du kör MagicZone och kommer tillbaka när du stänger MagicZone igen. (Verktygsfältet är inte markerat)
MagicTune™ försvinner om du kör MagicZone och kommer inte tillbaka när du stänger MagicZone. (Verktygsfältet är markerat)
 - Läget MagicColor är olika för olika modeller.
Läget MagicZone visar om monitorn stöder funktionen.
-

Funktionen Color Innovation (Färginnovation) erbjuder optimerad färgkvalitet för effektiv visning av WCG-CCFL, vilket har implementerats för Samsung Electronics för första gången.

Color Innovation

- Färgstark : Om du väljer "Färgstark" kan du få en tydligare och skarpare bild.
- Naturlig : Om du väljer "Naturlig" kan du få en naturligare och mjukare bild.
- Favorit : Om du inte trivs med färgen, justera den enligt dina önskemål genom att använda menyerna för färg och skärm.

Gammakorrigeringar ändrar färgernas ljussättning med hjälp av den mellanliggande ljusfunktionen.

Gamma



Gamma är olika för olika skärmmodeller. Vissa monitorer stöder endast tre lägen (Läge 1, Läge 2, Läge 3)

Det här avsnittet gäller processen för att optimera färger enligt användarens behov och att bibehålla de optimerade färgerna. MagicTune™ är en hjälp för användare som vill visa bilder, inklusive webbilder, och bilder som har tagits med en digitalkamera eller skanner via Windows.

6-färg

- Mättnad - Justerar inställningen för chroma.
- Färgton - Justerar färgtonen.
- Återställ - Återställer skärminställningarna till fabriksstandard.



Definition av Geometri

Justera värdena för Fine (Fin) , Coarse (Grov) och positionsvärdena.

Bildinställningar

- Fin : Tar bort brus som t ex horisontella ränder. Om bruset kvarstår även efter finjusteringen, gör om den efter att ha justerat frekvensen (klockhastigheten).
- Grov : Tar bort brus som t ex vertikala ränder. Grovinställningen kan flytta skärmbildsområdet. Du kan återställa det till mitten med hjälp av den horisontella kontrollmenyn.
- Ljudinställningar : Knappen för automatisk justering låter bildskärmen själv ställa in sig på den inkommande videosignalen. Inställningsvärdena för fin, grov och position justeras automatiskt.

Position

Justerar skärmens plats horisontellt och vertikalt.



Definition av Alternativ

Du kan konfigurera MagicTune™ med följande alternativ.

Laddar dialogrutan Inställning. De prefenser som används har ett "V" i kryssrutan. Du stänger av en preferens genom att placera markören över rutan och klicka.

Inställning

- Transparency
- Aktivera uppgiftsmeny.
 - För att få åtkomst till menyerna för MagicTune™ klickar du på ikonen i aktivitetsfältet [task tray menu]. Menyerna visas inte om [Enable System Tray] (Aktivera systemfack) är avmarkerad i [Options] (Alternativ) → [Basic Settings] (Grundinställningar).

Välja källa	<ul style="list-style-type: none"> • Analog • Digital 										
Färgkalibrering	<p>Det här avsnittet gäller processen för optimering av färger och bibehållande av den optimerade färginställningen via ett Partial Color Blindness-test.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Av - Avbryter läget Partial Color Blindness. • Personlig - Partial Color Blindness-test • Återställ - Återställer skärminställningarna till fabriksstandard. 										
BIB	<p>När externa A/V-enheter som videobandsspelare eller DVD-spelare är anslutna till bildskärmen, låter BIB dig titta på video från sådana enheter i ett litet fönster som ligger ovanpå datorvideosignalen. (Av/På)</p> <table> <tr> <td>BIB</td><td>Sätter på/stänger av BIB.</td></tr> <tr> <td>Source</td><td>Välj ingångskälla för BIB.</td></tr> <tr> <td>Size</td><td>Växlar huvudskärmen till BIB och vice versa.</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Ändra BIB-fönstrets position.</td></tr> </table>	BIB	Sätter på/stänger av BIB.	Source	Välj ingångskälla för BIB.	Size	Växlar huvudskärmen till BIB och vice versa.	Position	Ändra BIB-fönstrets position.		
BIB	Sätter på/stänger av BIB.										
Source	Välj ingångskälla för BIB.										
Size	Växlar huvudskärmen till BIB och vice versa.										
Position	Ändra BIB-fönstrets position.										
Anpassa	<p>Endast tillgängligt för vissa skärmar. Om du ändrar språk i MagicTune™ kommer det att tillämpas för skärmens OSD(On Screen Display)-språk. OSD-spåket ändras enligt aktuella språkinställningar för MagicTune™ .</p> <table> <tr> <td>MagicBright</td><td>Ställ Anpassa till MagicBright.</td></tr> <tr> <td>MagicColor</td><td>Ställ Anpassa till MagicColor.</td></tr> <tr> <td>Ljudinställningar</td><td>Ställ Anpassa till Ljudinställningar.</td></tr> <tr> <td>Välja källa</td><td>Ställ Anpassa till Välja Källa.</td></tr> <tr> <td>Färgton</td><td>Ställ Anpassa till Färgton.</td></tr> </table>	MagicBright	Ställ Anpassa till MagicBright.	MagicColor	Ställ Anpassa till MagicColor.	Ljudinställningar	Ställ Anpassa till Ljudinställningar.	Välja källa	Ställ Anpassa till Välja Källa.	Färgton	Ställ Anpassa till Färgton.
MagicBright	Ställ Anpassa till MagicBright.										
MagicColor	Ställ Anpassa till MagicColor.										
Ljudinställningar	Ställ Anpassa till Ljudinställningar.										
Välja källa	Ställ Anpassa till Välja Källa.										
Färgton	Ställ Anpassa till Färgton.										



Definition av supportflik

Visar tillgångs-ID och programmets versionsnummer, och låter dig använda hjälpfunktionen.

Hjälp	<p>Gå till MagicTune™ s webbplats eller klicka för att öppna hjälpfilerna (bruksanvisning) om du behöver hjälp med att installera eller köra MagicTune™ . Bruksanvisningen öppnas i ett grundläggande bläddringsfönster.</p>
	<p>Du kan använda servern för att styra kundens monitor. (serverprogrammet skall vara installerat för att kunna använda det här programmet som klient)</p> <p>Om du kryssar i Anpassat längst ned kan du ange personlig information.</p>
Användar-ID	

Användarnamn	Visar användarnamnet som är registrerat i datorn.
Användar-ID	Visar användar-ID som är registrerat i datorn.
Server-IP	Skriv ned serverns IP-adress.
Avdelning	Skriv ner avdelningen.
Placering	Skriv ner platsen.
Version	Visar versionsnummer för MagicTune™

Översikt		OSD-läge		Färgkalibrering		Felsökning
----------	--	----------	--	------------------------	--	------------

Färgkalibrering

1. Färgkalibrering

"Färgkalibrering" vägleder dig till det optimala färgläget för din bildskärm.

Utför följande 5 steg för att skapa optimalt färgläge för bildskärmen.

1. Använd "kontrollisten för ljusstyrka" för att matcha kontrollpatchens ljusstyrka med bakgrundsmönstrets ljusstyrka.
2. När du hittat en specifik färgton på "kontrollpatchen", flytta kontrollmarkören i riktning mot den färgton som refererar till "färgreferenscirkeln".
=> När justeringen är rätt utförd syns ingen färgton på kontrollpatchen.
3. När du slutfört justeringen i steg 1, klicka på knappen "Next" (nästa).
4. Upprepa steg 1), 2), 3) för de återstående stegen 2 ~ 5.
5. Du kan enkelt se kalibreringseffekten genom att klicka på knappen "Preview" (förhandsgranskning)!

Så här kan flera användare använda justerade färgvärden

Definition

När bildskärmen används av flera användare, kan man spara och använda de färgvärden som justerats via Color Calibration (färgkalibrering) för varje enskild användare. Upp till 5 användare kan använda de sparade färgvärdena.

1. Så här sparar man justerade färgvärden:
Tryck på Next (nästa) för att ändra till Apply (tillämpa) och sedan kan du spara justerade färgvärden. Du kan spara upp till 5 värden.
2. Så här tillämpar du sparade färgvärden: Tryck på knappen Multi User (flera användare) på huvudskärmen för att välja och använda ett av de sparade färgvärdena.



2. Förhandsgranska

Tryck på knappen "Preview" (förhandsgranskning) på "Color Calibration" (färgkalibrering). Bilden ovan visas.

1. Tryck på knappen "View Calibrated" (visa kalibrerad) för att se den kalibreringseffekt du har justerat.
2. Tryck på knappen "View Uncalibrated" (visa okalibrerad) för att se den ursprungliga bilden.

Felsökning

Det aktuella datasystemet är inte kompatibelt med MagicTune™.

? Tryck på OK och klicka på "Shortcut to the MagicTune™ site" (Genväg till MagicTune™-sidan) för att se ytterligare referenser på vår hemsida.

! Ett fel kan uppstå när ditt grafikkort inte finns på listan 'Available' (Tillgängliga).
(Det är inte säkert att de senaste eller äldsta korten är kompatibla)

💡 Besök vår hemsida för att titta i avsnittet felsökning.

! Ett fel kan uppstå om tillverkaren av kortet har modifierat kortets drivrutiner eller grafikkretsen även om kortet finns på listan.

💡 Besök vår hemsida för att titta i avsnittet felsökning.

! Kontrollera om din skär är tillverkad av Samsung.
Produkter från andra tillverkare kan orsaka fel.

💡 Endast Samsung-produkter stöder den här funktionen.

! Fel kan uppstå om du har en skärm som är tillverkad av Samsung men som är för gammal.
Kontrollera om din skärm stöder MagicTune™.

Den här funktionen stöds endast av de skärmar som är registrerade på vår hemsida.

💡 Kontrollera skärmen innan du köper den eftersom äldre modeller inte stöds.

! Fel uppstår när det inte finns någon information för EDID (Extended Display Identification Data) finns för den aktuella skärmen.
Detta händer när Start > Setup > Control Panel > System > Hardware > Device Manager > Monitor (Start > Inställningar > Kontrollpanelen > System > Hårdvara > Enhetshanteraren > Bildskärmar) är valt avinstalleras den aktuella "Plug-and-play-skärmen" och den nya hårdvaran eftersöks men systemet kunde inte hitta någon "Plug-and-play-skärm".

💡 Besök vår hemsida för att titta i avsnittet felsökning.

! Fel uppstår när du byter ut skärmen mot en ny medan systemet är avstängt och inte startats om.

💡 Starta om systemet varje gång skärmen har bytts ut, innan du använder MagicTune™.

! Fel uppstår om grafikkortets drivrutiner inte är rätt installerade.
Detta uppstår när den aktuella listan över grafikkort inte visas normalt. Du kan kontrollera detta via Start > Setup > System >

Hardware > Device Manager > Display Adapter (Start > Inställningar > System > Hårdvara > Enhetshanteraren > Bildskärmskort).



Besök grafikkorttillverkarens hemsida och ladda ner den senaste drivrutinen.

Kontakta korttillverkaren för mer information om grafikkortet.

? **Starta om ditt system för att försäkra normal funktion.**



Fel uppstår om systemet inte återstartas efter att du installerat MagicTune™.

(Detta gäller endast Win98SE och WinME).



Starta om systemet innan du använder det.

? **Justera till optimal upplösning för att få ut bästa prestanda ur MagicTune™. Se i användarmanualen för optimal upplösning.**



Om du inte använder optimal upplösning och genomför färgkalibrering går det inte att justera skärmen till optimal funktion.



Se i användarmanualen för optimal upplösning.

? **Det här grafikkortet stöder inte MagicTune™. Installera nya drivrutiner till grafikkortet.**



Fel uppstår om grafikkortets drivrutiner inte är rätt installerade.

Detta uppstår när den aktuella listan över grafikkort inte visas normalt. Du kan kontrollera detta från Start > Setup > System > Hardware > Device Manager > Display Adapter (Start > Inställningar > System > Hårdvara > Enhetshanteraren > Bildskärmskort).



Besök grafikkorttillverkarens hemsida och ladda ner den senaste drivrutinen.

Kontakta korttillverkaren för mer information om grafikkortet.

? **Eftersom programmet Highlight använder kommunikationsvägarna, bör du avsluta programmet Highlight innan du kan använda MagicTune™.**



Vissa av Samsungs CDT-skärmar stöder funktionen Highlight. Konflikter uppstår när funktionerna Highlight och MagicTune™ används samtidigt, vilket skapar fel.



Se till att du stänger AV Highlight innan du använder MagicTune™.

Felsökning

- MagicTune™ fungerar eventuellt inte om bildskärmen byts ut eller om grafikkortets drivrutin uppdateras medan MagicTune™ körs. I sådant fall ska du starta om



systemet.

Symtom	Kontrolllista	Lösningar
Kontrollera följande om MagicTune™ inte fungerar tillfredsställande.	Funktionen MagicTune™ finns endast för PC (VGA) med Window OS som stöder Plug and Play.	<p>* För att kontrollera om din dator finns tillgänglig för funktionen MagicTune™ följer du stegen nedan (För Windows® XP);</p> <p>Control Panel -> Performance and Maintenance -> System -> Hardware -> Device Manager -> Monitors -> Efter att du har tagit bort Plug and Play monitor, söker du upp 'Plug and Play monitor' för att söka efter ny maskinvara.</p> <p>MagicTune™ är en tilläggsprogramvara till monitorn. Vissa grafikkort kanske inte stöder din monitor. Om du har problem med grafikkortet kan du besöka vår hemsida och kontrollera listan över kompatibla grafikkort. http://www.samsung.com/monitor/magicTune</p>
MagicTune™ fungerar inte som det skall.	Har du bytt dator eller grafikkort? Har du installerat programmet?	<p>Ladda ner det senaste programmet. Programmet finns att ladda ner på http://www.samsung.com/monitor/magictune.</p> <p>Starta om datorn när du har installerat programmet första gången. Om en kopia av programmet redan är installerat tar du först bort den, startar om datorn och installerar programmet igen. För att datorn ska fungera som den ska måste du starta om den när du har installerat eller tagit bort programmet.</p>

- Gå till MagicTune™s [webbplats](#) för teknisk support för MagicTune™, FAQ (vanliga frågor och svar) och programvaruuppdateringar.
- Besök vår hemsida och ladda ner installationsprogrammet för MagicTune™ MAC.

Programmet MagicTune™ är ett tilläggsprogram till skärmprodukter. Vissa datasystem som har äldre eller den senaste grafikkortet kanske inte är kompatibla med MagicTune™. Besök MagicTune™ Website för teknisk support för MagicTune™.

Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.
MagicTune™ är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corp.
Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

MagicTune™ | MagicRotation



Översikt

Gränssnitt

Felsökning

Översikt

● Vad är MagicRotation?



Traditionellt visas bilden på skärmen endast i liggande läge för användaren. Idag vill alltfler användare kunna visa dokument, webbsidor, e-post etc. Dessa kan lättare läsas i stående läge då allt innehåll kan visas på skärmen. På det sättet förbättras användarens produktivitet och flexibiliteten ökar drastiskt när det går att växla mellan de olika lägena.

MagicRotation-programmet från Samsung Electronics, Inc. tillhandahåller en rotationsfunktion (0, 90, 180, 270 orientering) som förenklar den optimala användningen av datorskärmen och leder till bättre visning och högre produktivitet.

● Grundläggande funktion

MagicRotation stöder Windows® 2000, XP Home och XP Professional.

* Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation, Inc.

Översikt

Gränssnitt

Felsökning

- När Rotation körs, fungerar eventuellt inte hela MagicTune™-programmet normalt.
- AutoRotation : AutoRotation kommer att luta skärmen till 0, 90 eller 180 grader när du lutar den.

Följ instruktionerna nedan för att köra AutoRotation.


- Installera båda programmen Rotation och MagicTune™ på din dator.
- Starta MagicTune™
- **Alternativ** → **Inställning** → Klicka i den lilla rutan för att bocka för menyn aktivera verktygsraden.

*** Det finns en analog utgångsport så att du kan ansluta utsignalen från Client Monitorn till en annan visningsenhet.**


● Gränssnitt

Menyn i aktivitetsfältet


Pop-up-menyn vid högerklickning.

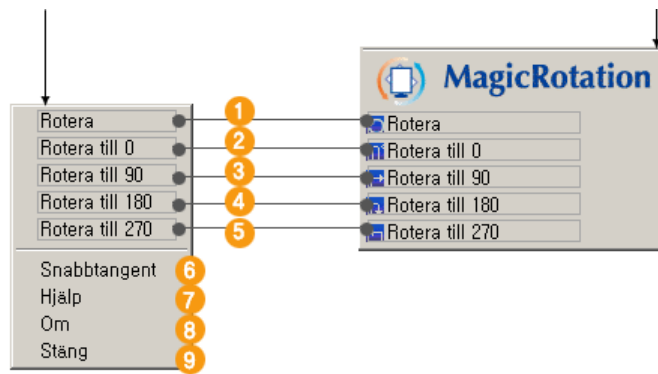


1 Roter : Display roterar enheten med 90 grader

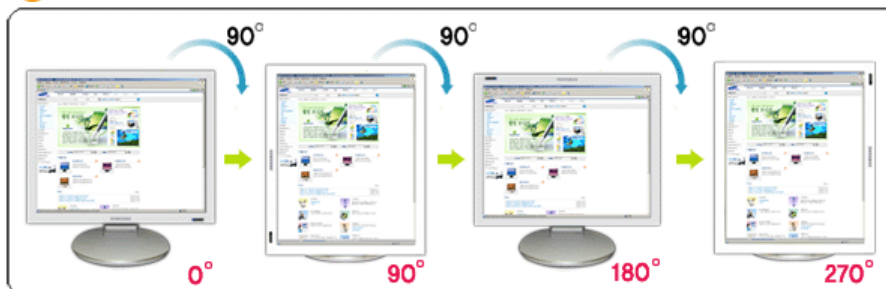


2 Roter till 0 : Displayn roterar till 0 grader från den aktuella rotationsvinkeln.

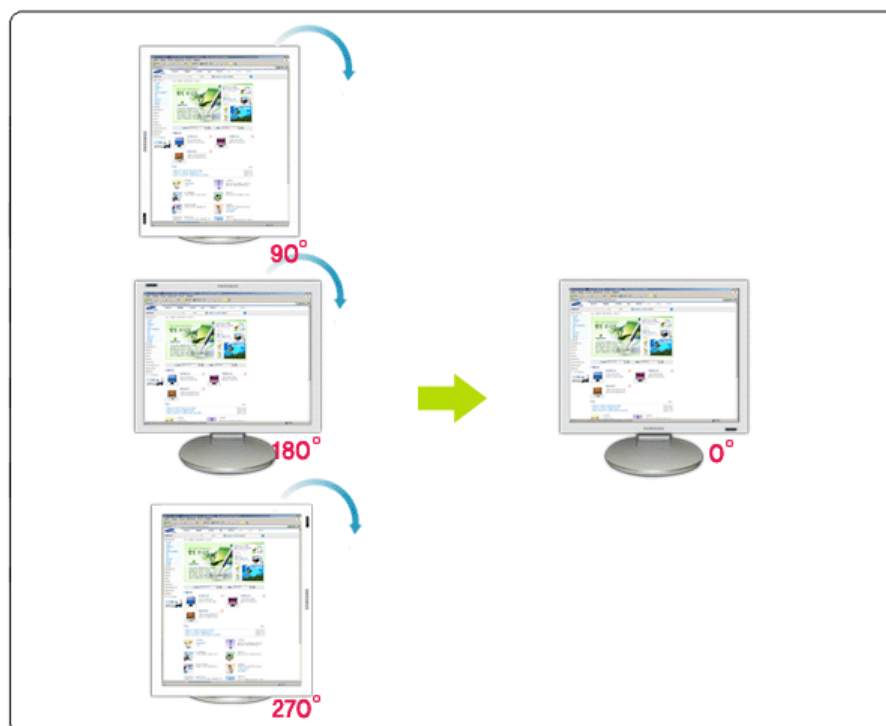


3 Roter till 90 : Displayn roterar till 90 grader från den aktuella rotationsvinkeln.

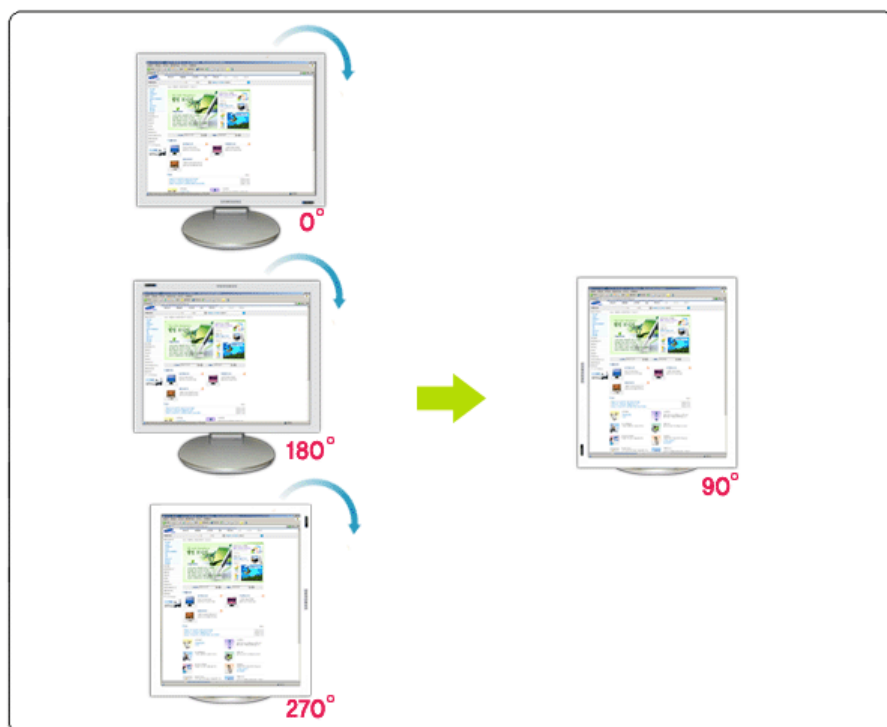

- 4 **Rotera till 180** : Displayen roterar till 180 grader från den aktuella rotationsvinkeln.

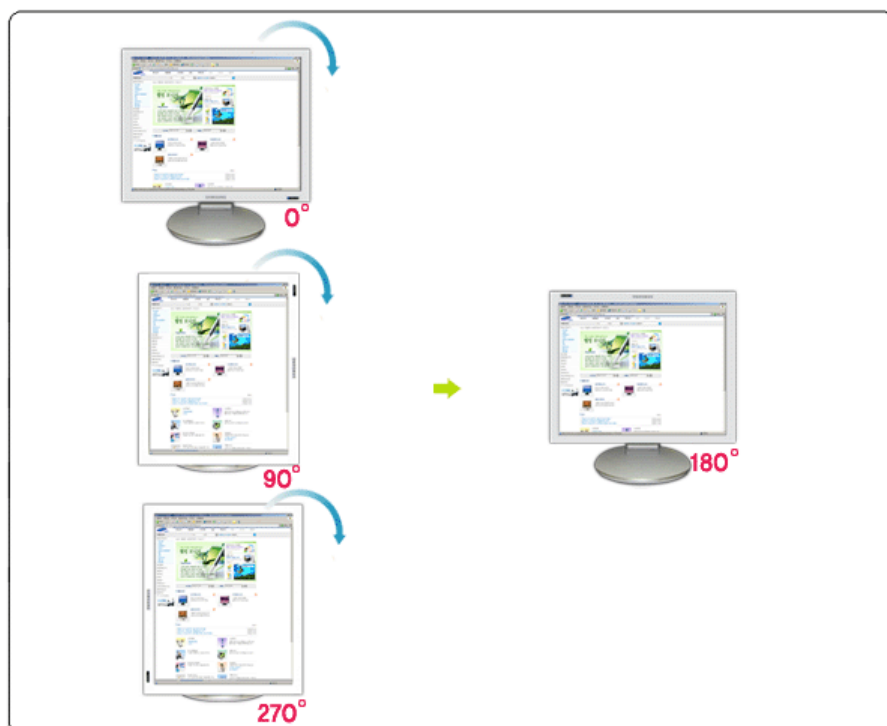

- 5 **Rotera till 270** : Displayen roterar till 270 grader från den aktuella rotationsvinkeln.

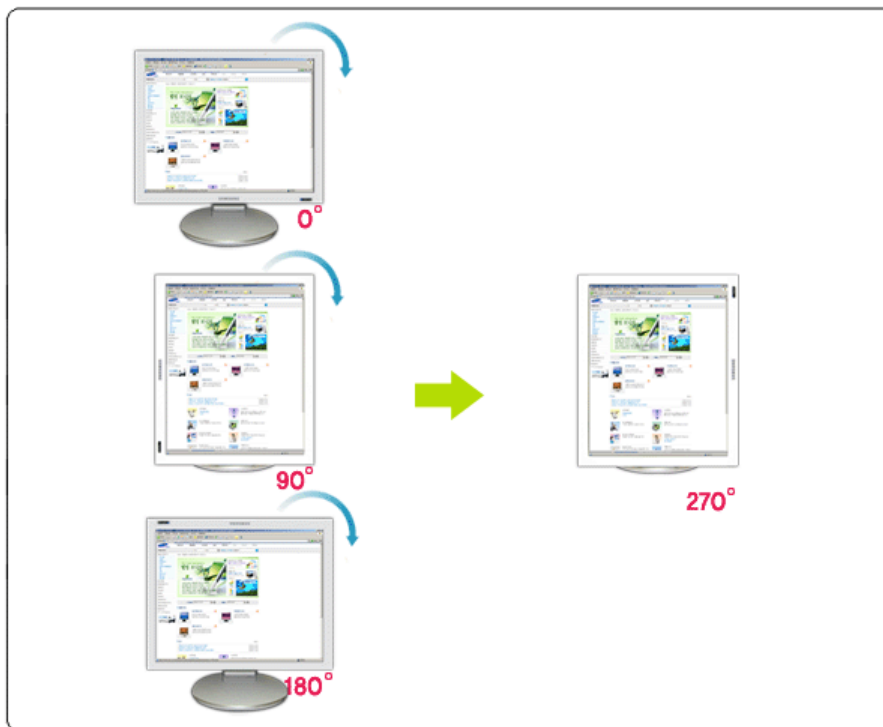

6 **Hot key** : Hot Keys finns tillgängliga som standard och kan ändras av användaren.

De kan tilldelas direkt av användaren via tangentbordet efter att de befintliga Hot Key-tangenterna har ändrats. Användaren kan skapa dem med kombinationen Shift, Ctrl, Alt och de vanliga tangenterna. Om endast en vanlig tangent är nedtryckt kan den tilldelas med Alt+ den vanliga tangenten.

7 **Hjälp** : Den här knappen visar hjälpen för programmet MagicRotation.

8 **Om** : Den här knappen visar version och copyright för programmet.

9 **Avsluta** : Avsluta programmet MagicRotation.

Översikt

Gränssnitt

Felsökning

Felsökning

• Innan du kontaktar teknisk support

- MagicRotation-programmet arbetar med den installerade drivrutinen för skärmen "Display Driver" som tillhandahålls via din försäljare av grafikkortet för att du ska få tillgång till rotationsfunktioner. Om "Display Driver" inte fungerar som den ska eller om den innehåller buggar kommer dessa att finnas även efter att MagicRotation har installerats.

Alla inkorrekta funktioner som beror på problem med "Display Driver" har inte att göra med något problem hos MagicRotation.

För att kontrollera om det finns något problem i installationen av "Display Driver", kan du genomföra följande diagnostiska steg:

1. Kontrollera om problemet uppstår i både orienteringen 0 (liggande) och 90 (stående).
2. Kontrollera om problemet uppstår med olika färgdjup (8/16/32 bitar per) och olika upplösningslägen (800 x 600, 1024 x 768).
3. Kontrollera om problemet uppstår även när MagicRotation inte är installerat.

Om problemet upprepas i något eller samtliga av scenarierna nedan kan det bero på ett problem vid installationen av "Display Driver" :

För att korrigera problemet gör du följande:

1. Avinstallera MagicRotation.
2. Hämta den senaste versionen av "Display Driver" från försäljaren av ditt grafikkort.
De senaste versionerna av "Display Driver" från (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL, etc.) finns att ladda ner från sina respektive webbplatser.
3. Installera senaste versionen av "Display Driver"
4. Installera MagicRotation. Det här löser vanligen problemet.

- MagicRotation kanske inte fungerar om bildskärmen byts ut eller om drivrutinen för grafikkortet uppdateras när MagicRotation arbetar.
Starta i så fall om systemet.

- Besök MagicRotations [webbsida](#) för teknisk support för MagicRotation, FAQ (frågor och svar) och uppgraderingar av programvaran.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
MagicRotation är ett varumärke som tillhör SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.
Alla andra produktnamn som anges i det här dokumentet kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.

Produktens färg och utseende kan variera beroende på modell.
Produktspecifikationerna kan ändras utan förvarning.

■ Säkerhetsinstruktioner ■ Introduktion ■ Uppställning ■ Program ■ **Felsökning** ■ Specifikationer ■ Information

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

Kontrollista

Frågor och svar

Kontroll via det
inbyggda testprogrammet

Kontrollista



Innan Ni ringer efter service, kontrollera informationen i denna del av handboken för att se om Ni kan lösa problemet själv. Om Ni fortfarande behöver hjälp så var vänlig ring telefonnumret på garantikortet, [telefonnumret i informationsdelen](#), eller kontakta Er återförsäljare.

Symtom	Kontrollista	Lösningar
Det finns ingen bild på skärmen. Jag kan inte sätta på monitorn.	<p>Sitter sladden i ordentligt?</p> <p>Kan Ni se "No Connection Check Signal Cable" på bildskärmen?</p> <p>Om strömmen är på, starta om datorn för att titta på den första bildrutan (den för inloggning) Ni ser.</p> <p>Kan ni se texten "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz"?</p> <p>Det finns ingen bild på skärmen.</p>	<p>Kontrollera om sladden sitter i kontakten och om det finns ström.</p> <p>(Ansluten med 'DVI-A till D-Sub'-kabel) Kontrollera om datorn är korrekt ansluten.</p> <p>(Ansluten med DVI-kabel) Om meddelandet visas på skärmen även när kabeln är riktigt ansluten skall du kontrollera skärmens videokälla genom att trycka på strömknappen på skärmens framsida. Detta kan bero på att skärmen är inställd på Analog.</p> <p>Om den första bildrutan (för inloggning) visar sig, så starta upp datorn i rätt läge ("safe mode" för Windows ME/2000/XP) och byt sedan videokortets frekvens. (Se Förinställningar på monitorn)</p> <p>Obs: Om startrutan (för inloggning) inte visar sig, ska Ni kontakta ett servicekontor eller Er försäljare.</p> <p>Detta meddelande visas när signalen från videokortet överstiger de högsta värdena för upplösning och frekvens som monitorn rätt kan hantera.</p> <p>Justera siffrorna för upplösning och frekvens till de max tal som gäller för monitorn.</p> <p>Monitorn står på PowerSave och sparar ström.</p> <p>Tryck på någon tangent på tangentbordet</p>

		eller flytta på musen för att aktivera monitorn och återställa bilden på skärmen.
	Ansluten med DVI-kabeln?	Skärmen kan bli blank om du startar systemet innan du anslutit DVI-kabeln, eller om du kopplat från och sedan återanslutit DVI-kabeln medan systemet är igång, eftersom vissa typer av grafikkort inte skickar ut videosignaler. Anslut DVI-kabeln och starta sedan om systemet.
Bildskärmen visar konstiga färger eller bara svart och vitt.	Visar skärmen bara en färg, som om man skulle titta på skärmen genom ett ark cellofan?	Kontrollera att signalkabeln sitter fast. Se till att videokortet sitter i helt och hållet i sin springa. Starta om datorn.
	Blev färgerna på skärmen konstiga efter körning av något program eller p g a att olika program kolliderat?	
	Har videokortet blivit ordentligt insatt?	Sätt i videokortet enligt anvisningarna i handboken för detta kort.
Skärmen har plötsligt råkat i obalans.	Har Ni bytt ut videokortet eller körprogrammet?	Justera skärmbildens läge och storlek med hjälp av MagicTune™ programmet 'n.
	Har ni justerat upplösningen eller frekvensen till monitorn?	Rätta till upplösningen och frekvensen på videokortet. (Se Förinställningar på monitorn).
	Skärmen kan råka i obalans p g a videokortets signalcykel. Justera "Läge" med hjälp av MagicTune™ programmet 'n.	
Skärmen är oskarp eller .	Har Ni justerat monitorns upplösning eller frekvens?	Rätta till upplösningen och frekvensen på videokortet. (Se Förinställningar på monitorn).
Det är bara 16 färger som visas på bildskärmen. Färgerna på skärmen har förändrats efter att videokortet bytts ut.	Har Windows färger blivit rätt inställda?	För Windows ME/2000/XP: Ställ in färgerna rätt på Kontroll-panelen, Display, Inställningar .
	Har videokortet blivit rätt inställt?	Ställ in videokortet genom att referera till handboken för video kortet.
Det dyker upp ett meddelande som lyder: "Okänd monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor påträffad".	Har du installerat skärmens drivrutin?	
	Titta i handboken för videokortet om detta stöder Plug & Play (VESA DDC)-funktionen.	Installera monitorns körprogram enligt instruktionerna för detta.
Kontrollera följande om MagicTune™ inte fungerar tillfredsställande.	Funktionen MagicTune™ finns endast för PC (VGA) med Window OS som stöder Plug and Play.	* För att kontrollera om din dator finns tillgänglig för funktionen MagicTune™™ följer du stegen nedan (För Windows™ XP); Control Panel → Performance and Maintenance → System → Hardware → Device Manager → Monitors → Efter att du har tagit bort Plug and Play monitor, söker du upp 'Plug and Play monitor' för att söka efter ny maskinvara. MagicTune™ är en tilläggsmjukvara till monitorn. Vissa grafikkort kanske inte stöder din monitor. Om du har problem med grafikkortet kan du besöka vår hemsida och kontrollera listan över kompatibla grafikkort. http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ fungerar inte som det skall.	Har du bytt dator eller grafikkort?	Ladda ner det senaste programmet. Programmet finns att ladda ner på http://www.samsung.com/monitor/magictune
	Har du installerat programmet?	Starta om datorn när du har installerat programmet första gången. Om en kopia av programmet redan är installerat tar du först bort den, startar om datorn och installerar programmet igen. För att datorn ska fungera som den ska måste du starta om den när du har installerat eller tagit bort programmet.



Besök vår hemsida och ladda ner installationsprogrammet för MagicTune™ MAC.

● Kontrollera följande moment om det är bekymmer med monitorn

1. Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.
2. Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start. (Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)
3. Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för adaptern (videon) och för monitorn blivit installerade.
4. Kontrollera om skanningsförhållandet för bildskärmen är inställt på 56 Hz ~ 75 Hz. (Överstig inte 60 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)
5. Om Ni har problem med att installera adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode, tag bort display-adaptern i "Kontrollpanel, System, Device Administrator" och ladda sedan om datorn för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.



Om problem ständigt återkommer, så [kontakta en auktoriserad service verkstad](#).

Kontrolllista

Frågor och svar

Kontroll via det inbyggda testprogrammet

● Frågor och svar

Fråga	Svar
Hur kan jag ändra frekvensen?	Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om videokortet. Observera att programstödet för videokortet kan variera beroende på vilken version av drivrutin som används. (Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller videokortet.)
Hur kan jag justera upplösningen?	Windows ME/XP/2000: Ställ in upplösningen i Kontrollpanelen, Display, Settings. Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar.
Hur kan jag ställa in energisparfunktionen (Power Save)?	Windows ME/XP/2000: Ställ in funktionen i BIOS-SETUP på datorn eller skärmsläckaren. (Slå upp i Windows- eller datorhandboken.)
Hur kan jag rengöra ytterhöljet/bildskärmen?	Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en mjuk duk. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av milt rengöringsmedel. Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa höljet. Låt inte något vatten komma in i datorn.

Kontroll via det inbyggda testprogrammet


[Det inbyggda testprogrammet](#) | [Varningsmeddelande](#) | [Miljö](#) | [Nyttiga tips](#)

Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar ordentligt. Om monitorn och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och strömindikatorn blinkar, kör man monitorns automatiska testprogram på följande sätt:

Det inbyggda testprogrammet

1. Stäng av både datorn och monitorn.
2. Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.
3. Sätt på monitorn.

Om bildskärmen inte fungerar som den ska kommer du att se en ruta enligt bilden nedan.

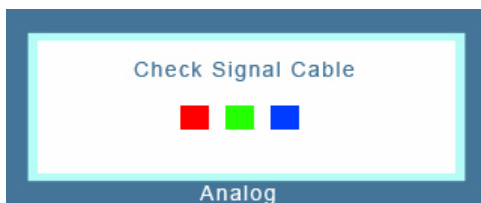


Den här rutan visas under normal användning om videokabeln kopplas ur eller skadas.

4. Stäng av Monitorn och koppla in videokabeln och sätt sedan på både datorn och monitorn.

Om monitorn fortfarande är tom efter föregående procedur, titta då på videons kontrollprogram och på datasystemet, monitorn fungerar normalt.

Varningsmeddelande

Om det är något fel på input-signalen, kommer ett meddelande på skärmen, eller skärmen blir tom trots att lysdiodsignalen för eltilförseln fortfarande lyser. Meddelandet kan visa att monitorn är för långt borta för avsökning, eller att Ni måste Kontr. signalkabel.kabeln.

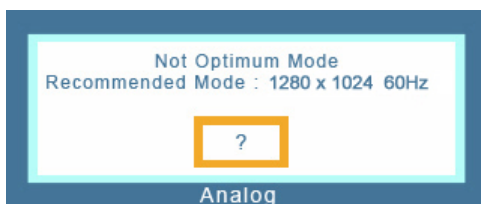

Miljö

Var och hur monitorn är placerad kan påverka dess kvalité och prestanda.

- Om det finns några bashögtalare nära monitorn, koppla ur och flytta dessa till ett annat rum.
- Tag bort alla elektroniska apparater som t ex radioapparater, fläktar, klockor och telefoner som finns inom en meters avstånd från monitorn.

Nyttiga tips

- En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej supporterad "? etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta sedan en service verkstad eller Er försäljare.

- **När man vill bedöma hur monitorn fungerar.**

Om det inte finns någon bild på skärmen eller meddelandet **"Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz"** kommer fram, så koppla ur kabeln från datorn medan monitorn fortfarande är påkopplad.

- Om ett meddelande kommer på bildskärmen eller om denna blir vit, betyder det att monitorn är i funktion.
- I detta fall ska ni söka problemet i datorn.



Allmänt specifikationer

Allmänt

Modellnamn SyncMaster 971P

Flytande kristallskärm (LCD)

Storlek 19,0 tum diagonalt (48 cm)
 Skärmyta 376,32 mm (H, vågrätt) x 301,056 mm (V, lodrätt)
 Pixelstorlek 0,294 mm (H, vågrätt) x 0,294 mm (V, lodrätt)

Synk

Horisontell 30 ~ 81 kHz (Analog/Digital)
 Vertikal 56 ~ 75 Hz (Analog/Digital)

Antal färger

16,7 M Färg

Upplösning

Optimal upplösning 1280 x 1024 vid 60 Hz
 Maximal upplösning 1280 x 1024 vid 75 Hz

Indatasignal, avslutad

RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) jämförbar med Digital RGB
 0,7 Vp-p±5 %, positivt ljus 75 Ω ± 10 %
 Separat H/V-synk, Komposit, SOG, TTL-nivå, positiv eller negativ

Pixelklockans max tal

140 MHz (Analog/Digital)

Nätanslutning

100 ~ 240 volt(±10%) växelström rms, 60/50 Hz ± 3 Hz

Datakabel

'DVI-A till D-SUB'-kabel, löstagbar
 DVI-I till DVI-I-anslutning, löstagbar (tillval)

Yttermått (bredd x höjd x djup) / vikt

423 x 433 x 228 mm(16,7 x 17 x 9 tum) / 6 kg / 13,2 lbs

348 x 72 x 425 mm(13,7 x 2,8 x 16,7 tum) / 6 kg / 13,2 lbs (Om stativet är ihopfällt)

Miljöfaktorer

Arbete	Temperatur: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F) Luftfuktighet: 10 % ~ 80 %, fri från kondensering
Förvaring	Temperatur: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~ 113 °F) Luftfuktighet: 5 % ~ 95 %, fri från kondensering

Plug & Play kompatibiliteten

Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelverkan mellan monitor-och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Punktacceptans

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

- Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.932.160.

Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.

Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den här produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden. (Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)



Trots att modellnamnen (**smeknamn**) är likadana, kan produkterna ha olika prestanda eller specifikationer beroende på modellkod.

Allmänt specifikationer | **Strömspar** | Förinställda bildskärmslägen



Strömspar

Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom att koppla över monitorn i ett lågenergi läge när den inte använts under en viss tidsperiod. Monitorn återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPMS-kompatibelt videokort som installeras i Er dator. Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.

Tillstånd	Normalt arbete	Strömsparartillstånd	Strömbrytare av EPA/ENERGY 2000
Strömindikatorn	Blå	Av	Av
Energikonsumtion	Mindre än 36 W	Mindre än 1 W (Avstängt läge)	Mindre än 1 W



Denna monitor uppfyller kraven enligt EPA ENERGY STAR® samt ENERGY 2000, när den används tillsammans med en dator utrustad med VESA DPMS-funktion. Som partner i ENERGY STAR®-programmet har SAMSUNG fastställt att denna produkt motsvarar ENERGY STAR®-programmets riktlinjer för energiutbyte.

Förinställda bildskärmlägen

Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltilförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande:

Tabell 1. Förinställda bildskärmlägen

Display Mode	Horisontalfrekvens (kHz)	Vertikalfrekvens (Hz)	PixelClock (MHz)	polaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Mått enhet: kHz.



Vertikalfrekvens

I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh rate). Mått enhet: Hz.



Produktens färg och utseende kan variera beroende på modell.
Produktspecifikationerna kan ändras utan förvarning.

■ Säkerhetsinstruktioner ■ Introduktion ■ Uppställning ■ Program ■ Felsökning ■ Specifikationer ■ **Information**

↑ TOP

↑ MAIN

↑

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [utan bildkvarhållning](#) | [Riktig avyttring](#)

Kontakta Samsung



Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp

MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [utan bildkvarhållning](#) | [Riktig avyttring](#) |

Ordlista

Dot Pitch

Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto högre är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.

Vertikalfrekvens

Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren. Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Måttenhet: Hz

Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.

Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt kallas horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Måttenhet: kHz.

Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)

Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning (eng. non-interlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas radsprång (eng. interlace). Non-interlacetoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.

Plug & Play

Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den tillåter datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.

Upplösning

Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas "upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen..

Exempel: Om upplösningen är 1280 x 1024, betyder det att skärmen består av 1280 vågräta punkter (horisontell upplösning) och 1024 lodräta linjer (vertikal upplösning).

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [utan bildkvarhållning](#) | [Riktig avyttring](#) |

För bättre bild

1. Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa bilden ställts in i TFT-LCD.
 - Upplösning: 1280 x 1024
 - Vertikal frekvens: 60 Hz
2. TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.
 - Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.932.160.
3. När du rengör monitorns yta, använd en mjuk, torr trasa som innehåller en liten dos rengöringsmedel. Tryck inte med trasan mot LCD-ytan (själva bildområdet) utan torka mjukt och försiktigt. Om du trycker hårt kan du repa skärmen.
4. Om du inte är nöjd med bildkvaliteten, kan du förbättra den genom att utföra funktionen "autojustering" i den skärmbild som visas när du trycker på knappen "Window termination". Om det fortfarande finns störningar i bilden efter den automatiska justeringen, använd justeringsfunktionen "Fin/Grov" (FINE/COARSE).
5. Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.
Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [utan bildkvarhållning](#) | [Riktig avyttring](#) |



Företagsuppgifter och copyright

Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är strängeligen förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för skador i samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller hur det används.

Samsung är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* och *Windows NT* är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* och *DDC* är registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet och logotypen *ENERGY STAR*® är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå, Environmental Protection Agency (EPA). Såsom en partner i ENERGY STAR®, har Samsung Electronics Co., Ltd. beslutat att denna produkt håller sig till ENERGY STAR®:s riktlinjer för energiutbyte. Alla övriga produktnamn som nämns i denna text kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga sina respektive ägare.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

PRODUKTINFORMATION (utan bildkvarhållning)

LCD-skärmar och TV-apparater kan drabbas av bildkvarhållning när man växlar från en bild till en annan, särskilt om en och samma bild visas en längre stund.

Denna guide är till för att demonstrera rätt användning av LCD-produkter i syfte att skydda dem från bildkvarhållning.

Garanti

Garantin täcker inte skador orsakade av kvarliggande bildfragment.

Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.

Vad är bildkvarhållning?

Vid normal användning av en LCD-panel, förekommer inte pixelbildkvarhållning. Men om samma bild visas en lång tid, uppstår en smärre skillnad i elektrisk laddning mellan de båda elektroder som omger den flytande kristallen. Detta kan leda till att den flytande kristallen samlas i vissa skärmpartier. Därför stannar den förra bilden kvar trots byte till ny videobild. Alla skärmprodukter, inklusive LCD, kan drabbas av bildkvarhållning. Detta är ingen produktdefekt.

Följ förslagen nedan för att skydda din LCD från bildkvarhållning.

Ström av, skärmsläckare eller strömsparläge

Exempel)

- Stäng av strömmen när du använder ett stationärt mönster.
 - Stäng av strömmen i 4 timmar efter 20 timmars användning
 - Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning
- Använd om möjligt skärmsläckare
 - Enfärgad skärmsläckare eller rörlig bild rekommenderas.
- Ställ in bildskärmen så att den stängs av med PC:ns strömsparschema under bildskärmsegenskaper.

Förslag för specifika tillämpningar

Exempel) Flygplatser, transitstationer, börsmarknader, banker och kontrollsystem


Vi rekommenderar att du installerar ditt skärmsystem enligt nedan:

Visa information tillsammans med logotyp eller rörlig bildcykel.

Exempel) Cykel: Visa information i 1 timme följt av en Visa logotyp eller rörlig bild i 1 minut.

Ändra färginformation periodiskt (använd 2 olika färger).

Exempel) Roterar färginformation med 2 färger var 30:e minut.

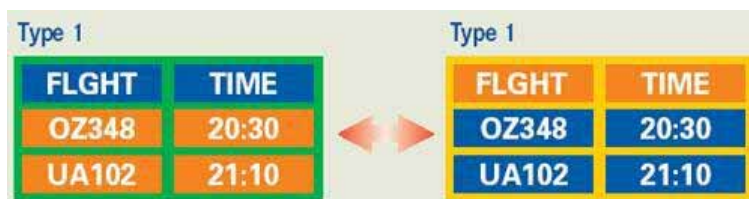

Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärg med stor skillnad i luminans.

Undvik att använda gråskala, som ofta orsakar bildkvarhållning.

- Undvik: Färger med stor skillnad i luminans (svart & vitt, grått)

Exempel)



- Rekommenderade inställningar: Klara färger med liten skillnad i luminans

- Ändra teckenfärg och bakgrundsfärg var 30:e minut

Exempel)




- Var 30:e minut, ändra tecken med rörelse.
Exempel)



- Det bästa sättet att skydda din bildskärm mot bildkvarhållning är att ställa in din PC eller system så att ett skärmläckarprogram körs när du inte använder systemet.

Bildkvarhållning behöver inte förekomma när en LCD-panel används i normal drift. Med normal drift menas videomönster som förändras fortlöpande. När LCD-panelen används under lång tid med ett fast mönster (-över 12 timmar-), kan det uppstå en smärre spänningsskillnad mellan elektroderna som använder sig av den flytande kristallen (LC) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroder ökar med tiden, vilket tvingar den flytande kristallen att ge efter. När detta inträffar kan den föregående bilden ses trots att mönstret har ändrats. För att undvika detta måste den ansamlade spänningsskillnaden minskas.

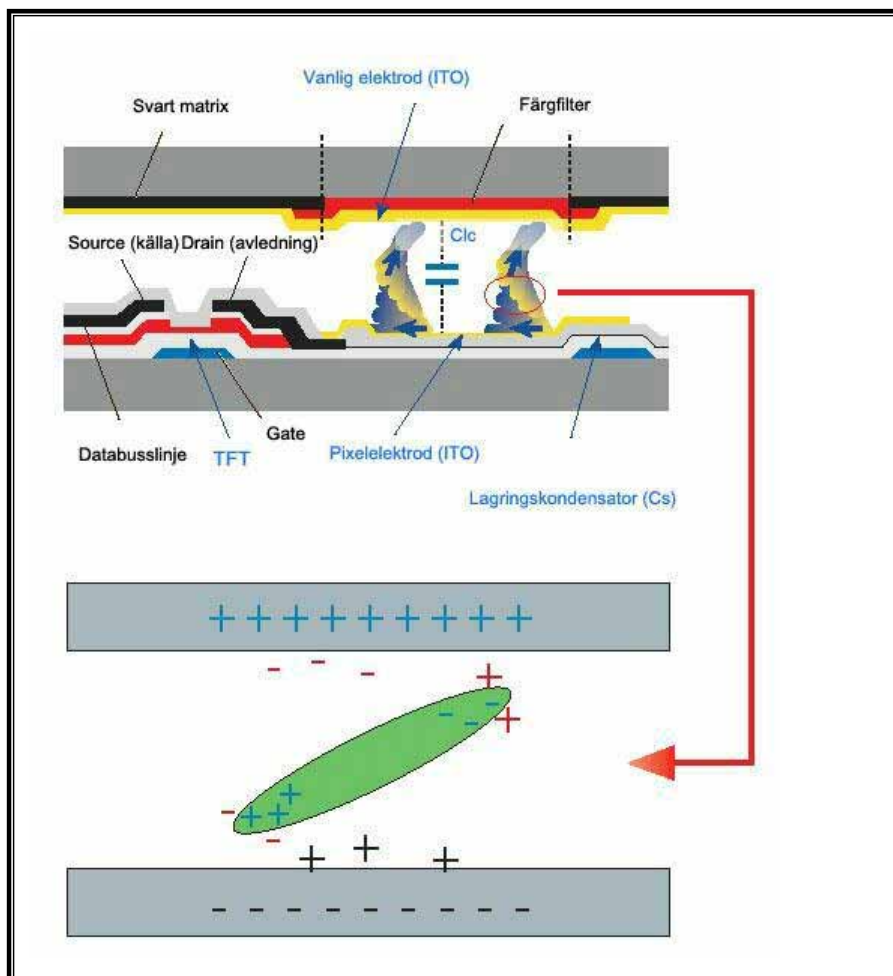

- Vår LCD-bildskärm uppfyller ISO13406-2 Pixelfel klass II.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) - Endast för Europa



Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

